



Herstellen einer verschraubten Holzeckverbindung

1. Bohrungen nach Maßen aus der Technischen Zeichnung des Objekts anreißen

Teil 1:

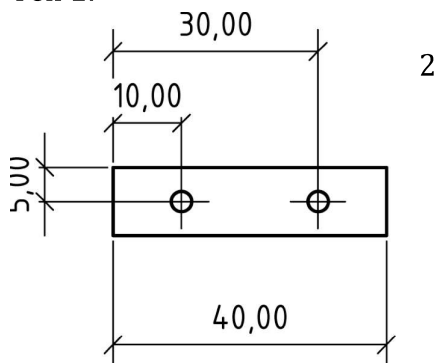


Teil 2:

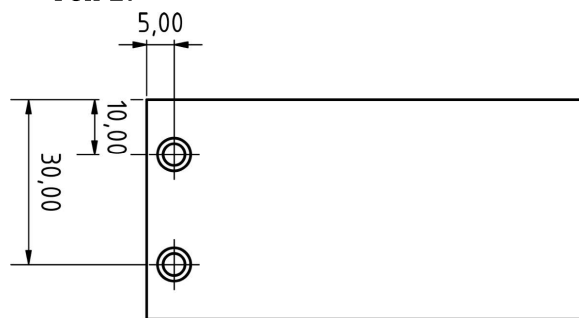


2. Bohrungen vorstechen und entsprechend der Schraubengröße vorbohren. Die Sacklochbohrung in Teil 1 1mm kleiner als den Schraubendurchmesser bohren.


Teil 1:

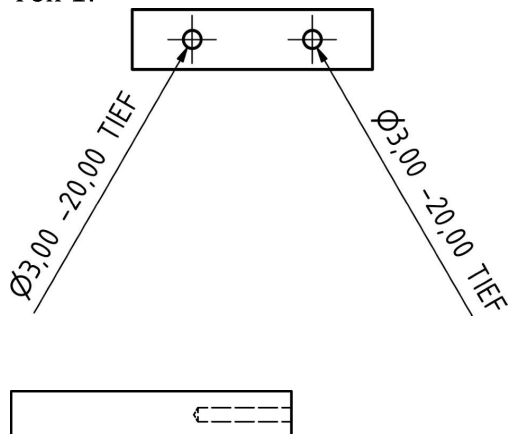

Teil 2:

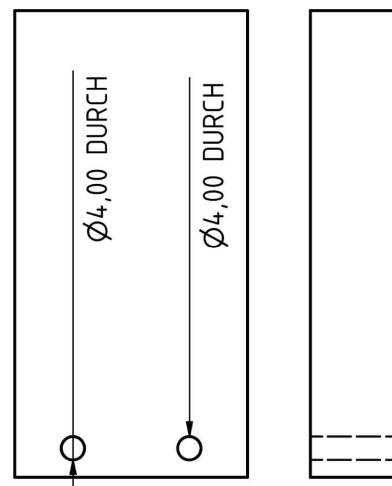

3. Die Durchgangsbohrung in Teil 2 senken.

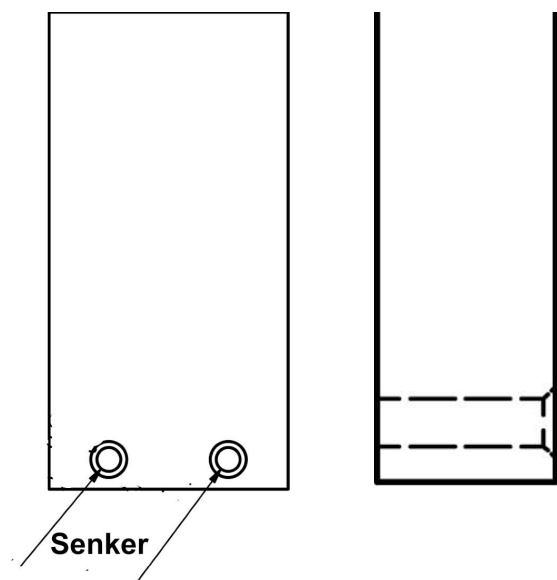

4. Teil 1 und Teil 2 zusammen setzen und verschrauben.

